



PVC buizen vastzetten met PVC buisklemmen

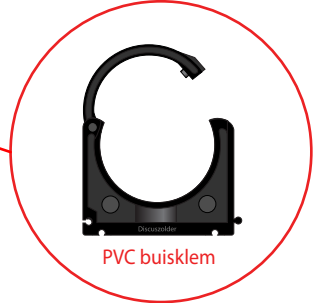


PVC buisklem

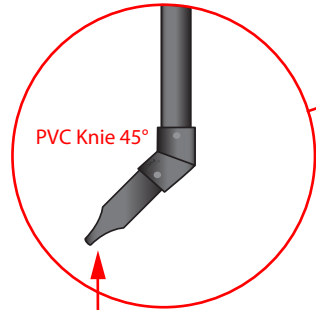

PVC Knie 45°

Pvc buis einde verwarmen en daarna gedeeltelijk platknippen

Verloopstuk

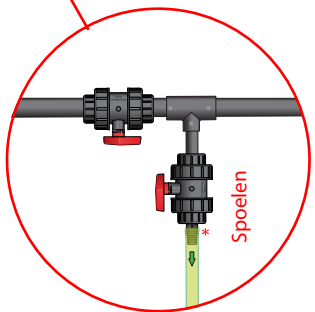

Spoelen

PVC diameter afhankelijk van de gewenste wateraanvoer!



ALLE MATEN IN CM

Aquariumstelling - Master

26-10-2017

versie:

C

Ernö Dobronyi
 Joseph Haydnlaan 38
 2394GM Hazerswoude Rijndijk
 Telefoon: 071-3414784
 E-mail: e.dobronyi@kpnplanet.nl
 Website: www.discuszolder.nl