


JMB Aqua Light

De beste verlichting voor ieder aquarium

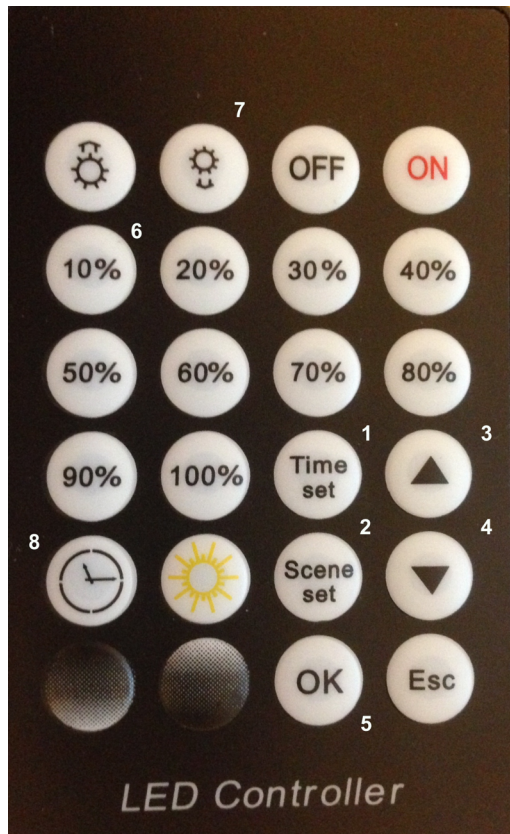

- 1 = Time Set
- 2 = Scene Set
- 3 = Pijltje OMHOOG
- 4 = Pijltje OMLAAG
- 5 = OK
- 6 = 10% lichtsterkte knop
- 7 = Zonnetje OMLAAG
- 8 = KLOK ter activering controller

Misschien spreekt bovenstaand voor de meesten voor zich, doch gebleken is dat velen, ondanks de makkelijke instellingen van de JMB controller, er op de e.o.a. manier niet helemaal uitkomen, vandaar dat wij de meest belangrijke functies om een goede zons-op gang en zons-onder gang in te kunnen stellen hier op een rijtje hebben gezet.

U begint om de voeding aan te sluiten op de controller, dan sluit U de led bar of led bars aan op de controller. U checkt of alles goed is aangesloten en steekt dat de stekker van de voeding in het stopcontact. Geen tijd klok plaatsen/aansluiten tussen de wandcontactdoos en de led adapter!

Onderstaand treft U de instellingmethode aan voor de zogenaamde sun-up en sun-down instellingen.

Instellen van de huidige tijd:

Deze moet worden ingesteld om de controller een uitgangspunt te bieden wanneer U uiteindelijk het licht aan/uit wilt hebben en dat gaat als volgt.....

1. U drukt op de knop 1
2. U stelt de uren in met behulp van knop 3 of 4 en drukt op knop 1
3. U stelt de minuten in met behulp van knop 3 of 4 en drukt op knop 1
4. Als het 14.00 uur is en de timer van de controller staat ook op 14.00 uur, dan drukt U op knop 5 en daarna ter bevestiging weer op knop 8, U moet nu op de display te zien krijgen 2—14 00

Instellen van de zons-op gang:

1. U drukt op knop 2
2. U stelt het programma nummer in op 1 met behulp van knop 3 of 4
3. Drukt op knop 2
4. U stelt de minuten in met behulp van knop 3 of 4
5. Druk op knop 2
6. U stelt de uren in met behulp van knop 3 of 4
7. Druk op knop 2
8. U stelt de dim duur in, 090 is ca 15-20 minuten met behulp van knop 3 of 4
9. U drukt op knop 2
10. U drukt op de knop 100% (licht gaat nu aan op de door U in geprogrammeerde tijd in ca 15-20 minuten)
11. U drukt op knop 5

Instellen van de zons-onder gang:

1. U drukt op knop 2
2. U stelt het programma nummer in op 2 met behulp van knop 3 of 4
3. Drukt op knop 2
4. U stelt de minuten in met behulp van knop 3 of 4
5. Druk op knop 2
6. U stelt de uren in met behulp van knop 3 of 4
7. Druk op knop 2
8. U stelt de dim duur in, 090 is ca 15-20 minuten met behulp van knop 3 of 4
9. U drukt op knop 2
10. U drukt op de knop 10% en daarna op knop 7 tot dat het licht geheel UIT is (licht gaat nu uit op de door U in geprogrammeerde tijd in ca 15-20 minuten UIT)
11. U drukt op knop 5

Instellen van de niet gebruikte scenes:

1. U drukt op knop 2
 2. U stelt het programma nummer in op 3 met behulp van knop 3 of 4
 3. Drukt op knop 2
 4. U stelt de minuten in met behulp van knop 3 of 4
 5. Druk op knop 2
 6. U stelt de uren in met behulp van knop 3 of 4 op 24.00
 7. Druk op knop 2
 8. U stelt de dim duur in, 090 is ca 15-20 minuten met behulp van knop 3 of 4
 9. U drukt op knop 2
 10. U drukt op de knop 10% en daarna op knop 7 tot dat het licht geheel UIT is (hierdoor zet U de controller in een "loup" en zal hierdoor alleen de door U ingestelde scenes doorlopen, nimmer de scenes die op 24.00 staan)
 11. U drukt op knop 5
- Dit doet U met **ALLE** niet gebruikte scenes zodat de controller in een "loup" gaat en steeds weer scene 1 en 2 gebruikt.
 - Als laatste drukt U nog 1x op de knop met het **KLOKJE** = knop 8

Wij wensen U veel plezier van de door U aangeschafte JMB Led Controller.

NB: Ter ondersteuning kunt U het op YouTube geplaatste fimpje (bij YouTube zoeken met de term "JMB Led Controller") als steuntje gebruiken.

